SLICK MAGNETO PARTS

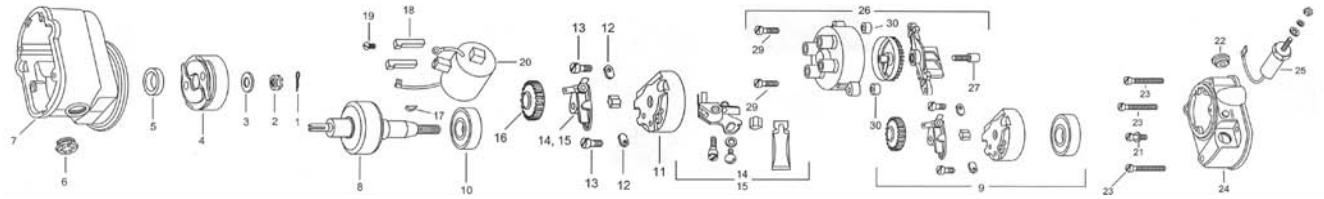

4300 SERVICE PARTS LIST

No.	Description	4301	4302	4303	4316	4330	4331	4342	4344	4345	4347	4348	4353	4354	4370	4371	4372	4373	4374	4381	Qty	Price/ ea.
1	Cotter pin	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	1	.
2	Nut	M3019	M3019	M3019	M3019	M3019	M3019	M3019	M3019	M3019	M3019	M3019	M3019	M3019	M3019	M3019	M3019	M3019	M3019	M3019	1	.
3	Washer	M3172	M3172	M3172	M3172	M3172	M3172	M3172	M3172	M3172	M3172	M3172	M3172	M3172	M3172	M3172	M3172	M3172	M3172	M3172	1	.
4	Impulse Coupling Assy.	M3007	-	-	M3076	M3068	-	-	-	-	-	-	-	M3529	-	M3163	M3100	M3529	M3689	M3007	1	.
5	Oil Seal	M3062	M3062	M3062	M3062	M3062	M3062	M3062	M3062	M3062	M3062	M3062	M3062	M3062	M3062	M3062	M3062	M3062	M3062	M3062	1	.
6	Air Vent	M1077	M1077	M1077	M1077	M1077	M1077	M1077	M1077	M1077	M1077	M1077	M1077	M1077	M1077	M1077	M1077	M1077	M1077	M1077	1	.
7	Frame	M3859	M3900	M3859	M3888	M3888	M3900	M3900	M3900	M3900	M3900	M3900	M3900	M3859	M3900	M3859	M3859	M3859	M3888	M3859	1	.
8	Rotor	M3073	M3518	M3338	M3047	M3065	M3065	M3548	M3513	M3548	M3548	M3513	M3548	M3158	M3548	M3158	M3158	M3158	M3065	M3158	1	.
9	Bearing Kit	K3318-4	K3318-4	K3318-4	K3318-4	K3318-4	K3318-4	K3301	K3301	K3301	K3301	K3301	K3301	K3301	K3318-4	K3318-4	K3318-4	K3318-4	K3318-4	K3318-4	1	.
10	Ball Bearing	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	1	.
11	Bearing Cap Ass.	M3485	M3485	M3485	M3485	M3485	M3485	M3630	M3630	M3630	M3630	M3630	M3630	M3630	M3485	M3485	M3485	M3485	M3485	M3485	1	.
12	Bearing Cap Clamp	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	2	.
13	Screw	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	2	.
14	Contact Point Kit-Primary	M3081	M3081	M3081	M3081	M3081	M3081	M3637	M3637	M3637	M3637	M3637	M3637	M3637	M3081	M3081	M3081	M3081	M3081	M3081	1	.
15	Contact Point Kit-Secondary	-	-	-	-	-	-	M3740	M3740	M3637	M3637	M3637	M3637	M3637	-	-	-	-	-	-	1	.
16	Rotor Gear	M3827	M3827	M3827	M3827	M3827	M3827	M3827	M3827	M3827	M3827	M3827	M3827	M3827	M3827	M3827	M3827	M3827	M3827	M3827	1	.
17	Woodruff Key	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	1	.
18	Coil Wedge	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	2	.
19	Screw	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	1	---
20	Coil*(see below)	K3975	K3975	K3975	K3975	K3975	K3975	K3975	K3975	K3975	K3975	K3975	K3975	K3975	K3975	K3975	K3975	K3975	K3975	K3975	1	.
21	Screw	M2555	M2555	M2555	M2555	M2555	M2555	M2555	M2555	M2555	M2555	M2555	M2555	M2555	M2555	M2555	M2555	M2555	M2555	M2555	1	.
22	Air Vent w/Hood	M3084	M3084	M3084	M3084	M3084	M3084	M3084	M3084	M3084	M3084	M3084	M3084	M3084	M3084	M3084	M3084	M3084	M3084	M3084	1	.
23	Screw	M3015	M3015	M3015	M3015	M3015	M3015	M3015	M3015	M3015	M3015	M3015	M3015	M3015	M3015	M3015	M3015	M3015	M3015	M3015	3	.
24	Housing, Dist.	M3902	M3902	M3902	M3902	M3902	M3902	M3874	M3874	M3832	M3832	M3832	M3832	M3832	M3902	M3902	M3902	M3902	M3902	M3902	1	.
25	Capacitor	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	1	.
26	Dist. Block & Gear Assy.	K3822	K3822	K3822	K3822	K3822	K3822	K3822	K3822	K3822	K3822	K3822	K3822	K3822	K3822	K3822	K3822	K3822	K3822	K3822	1	.
27	Carbon Brush	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	1	.
--	Washer	M2532	M2532	M2532	M2532	M2532	M2532	M2532	M2532	M2532	M2532	M2532	M2532	M2532	M2532	M2532	M2532	M2532	M2532	M2532	1	.
29	Screw	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	2	.
30	Spacer	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	2	.

Replaces M3525 Coil

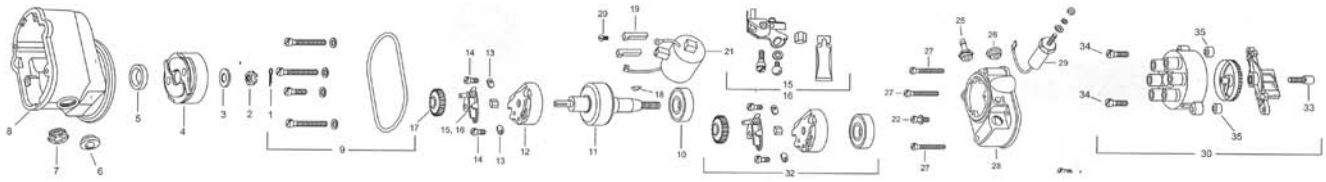

6300 SERVICE PARTS LIST

No.	Description	6310	6314	6320	6324	6331	6340	6350	6351	6355	6360	6361	6362	6363	6364	6365	6367	6371	6380	6382	6390	Qty.	Price ea
1	Cotter pin	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	M2556	1	.
2	Nut, Impulse Coupling	M3019	M3019	M3019	M3019	M3019	M3019	M3019	M3019	M3019	M3019	M3019	M3019	M3019	M3492	M3019	M3492	M3019	M3019	M3019	M3019	1	.
3	Washer	M3172	M3172	M3172	M3172	-	-	-	-	-	-	-	M3172	-	-	-	-	-	M3172	M3172	-	1	.
4	Impulse Coupling Ass.	M3050	M3089	M3050	M3089	M3800	-	-	M3333	M3635	-	M3333	M3050	-	M3590	-	M3524	-	M3050	M3050	-	1	.
5	Oil Seal	M3062	M3062	M3062	M3062	M3331	M3331	M3331	M3331	M3331	M3331	M3331	M3062	M3331	M3062	M3331	M3062	M3331	M3062	M3062	M3331	1	.
6	Pressure Vent Plug	-	-	M3179	M3179	M3179	M3179	-	-	-	M3179	M3179	-	M3179	-	M3179	-	-	-	-	-	1	.
7	Air Vent	M1077	M1077	-	-	-	-	M1077	M1077	M1077	-	-	M1077	-	M1077	-	M1077	M1077	M1968	M1968	M1077	1	.
8	Frame	M3837	M3847	M3837	M3847	M3888	M3900	M3900	M3859	M3859	M3900	M3859	M3837	M3900	M3853	M3900	M3856	M3900	M3850	M3850	M3900	1	.
9	Gasket Pressure Kit	-	-	K3307	K3307	K3307	K3307	-	-	-	K3307	K3307	-	K3307	-	K3307	-	-	-	-	-	1	.
10	Ball Bearing	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	M3006	1	.
11	Rotor	M3047	M3093	M3047	M3093	M3792	M3801	M3117	M3327	M3416	M3117	M3327	M3047	M3117	M3496	M3117	M3499	M3117	M3047	M3047	M3117	1	.
12	Bearing Cap Assembly	M3485	M3485	M3485	M3485	M3485	M3485	M3485	M3485	M3485	M3485	M3485	M3485	M3630	M3485	M3630	M3485	M3630	M3485	M3485	M3630	1	.
13	Bearing Cap Clamp	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	M3018	2	.
14	Screw	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	M3221	2	.
15	Contact Pt. Kit-Primary	M3081	M3081	M3081	M3081	M3081	M3081	M3081	M3081	M3081	M3081	M3081	M3081	M3637	M3081	M3637	M3081	M3637	M3081	M3081	M3637	1	.
16	Contact Pt. Kit-Secondary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M3637	-	M3637	-	M3637	-	-	M3740	1	.
17	Rotor Gear	M3828	M3828	M3828	M3828	M3828	M3828	M3828	M3828	M3828	M3828	M3828	M3828	M3828	M3828	M3828	M3828	M3828	M3828	M3828	M3828	1	.
18	Woodruff Key	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	M2536	1	.
19	Coil Wedge	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	M3040	2	.
20	Screw	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	M3020	1	---
21	Coil	M3975	M3975	M3975	M3975	M3975	M3975	M3975	M3975	M3975	M3975	M3975	M3975	M3975	M3975	M3975	M3975	M3975	M3975	M3975	M3975	1	.
22	Screw	M2555	M2555	-	-	-	-	M2555	M2555	M2555	-	-	M2555	-	M2555	-	M2555	M2555	M2555	M2555	M2555	1	.
23	Adapter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M3154	-	-	-	-	-	-	M3154	-	1	.
24	Screw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M3125	-	-	-	-	-	-	M3125	-	3	.
25	Pressure Tube Fitting	-	-	M3180	M3180	M1280	M1280	-	-	-	M1280	M1280	-	M1280	-	M1280	-	-	-	-	-	1	.
26	Air Vent with Hood	M3084	M3084	-	-	-	-	M3084	M3084	M3084	-	-	M3084	-	M3084	-	M3084	M3084	M3084	M3084	M3084	1	.
27	Screw	M3015	M3015	-	-	-	-	M3015	M3015	M3015	-	-	M3015	-	M3015	-	M3015	M3015	M3015	M3015	M3015	3	.
28	Housing, Distributor	M3902	M3902	M3902	M3902	M3902	M3902	M3902	M3902	M3902	M3902	M3902	M3902	M3832	M3902	M3832	M3902	M3832	M3902	M3902	M3874	1	.
29	Capacitor	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	K3984	1	.
30	Distributor Block &	K3823	K3823	K3823	K3823	K3823	K3823	K3823	K3823	K3823	K3823	K3823	K3823	K3823	K3823	K3823	K3823	K3823	K3823	K3823	K3823	1	.
31	Washer	M2532	M2532	-	-	-	-	M2532	M2532	M2532	-	-	M2532	-	M2532	-	M2532	M2532	M2532	M2532	M2532	1	.
32	Bearing Kit	K3320	K3320	K3320	K3320	K3319	K3319	K3319	K3319	K3319	K3319	K3319	K3320	K3302	K3320	K3302	K3320	K3302	K3320	K3320	K3302	1	.
33	Carbon Brush	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	M3215	1	.
34	Screw	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	M3021	2	.
35--	Spacer	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	M3826	2	.